



PROCÉDURE DE NETTOYAGE




Nettoyage Quotidien

Bombe à air

La poussière et les débris s'accumuleront lors du passage des documents. Il est recommandé d'acheter des bombes à air pour enlever les débris et la saleté des capteurs et dans le passage où circulent les documents. Ce nettoyage est recommandé une fois par jour (avant ou après le passage des documents).

- 1- Débrancher le câble d'alimentation (noir)
- 2- Retirer les agrafes, bouts de papier visibles
- 3- Utiliser la bombe à air dans le passage du chèque (du bac d'entrée vers le bac de sortie) afin de retirer la poussière.

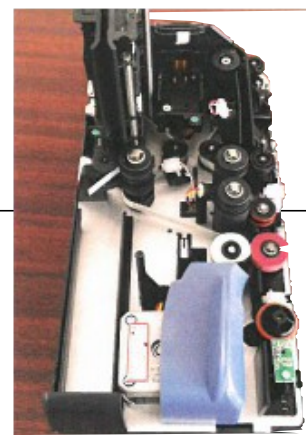

Nettoyage Hebdomadaire

Nettoyage du chemin de transport des chèques (Panini Check Scanner Cleaning Card)

Utilisez une carte de nettoyage une fois par semaine pour enlever la poussière et l'accumulation de saleté des rouleaux et des scanners. Un nettoyage régulier du lecteur vous permettra d'éviter certains brouillages papier.

Pour utiliser les Panini Check Scanner Cleaning Card, suivez les étapes suivantes :

- 1- Brancher le lecteur chèque
- 2- Retirer la cartouche d'encre
- 3- Démarrer l'application « PaniniMultiDemo » ou « Optichèque » et passer la carte de nettoyage à travers l'appareil 3 à 7 fois, en tournant à chaque fois la carte de nettoyage de haut en bas. Supprimer le lot si vous avez utilisé Optichèque et jeter la carte de nettoyage utilisée.



Maintenance des cartouches d'encre – Panini Ink Cleaning WIPE

Nettoyer la cartouche jet d'encre une fois par semaine .

- 1- Retire la cartouche d'encre du lecteur. NE SECOUER PAS LA CARTOUCHE
- 2- Positionné la cartouche vers le bas pour essuyer les buses avec le chiffon de nettoyage à jet d'encre (Panini Ink Cleaning WIPE)
- 3- Replacer la cartouche d'encre.



Nettoyage Mensuel

Scanners - Panini Cleaning Swab

Des traits peuvent apparaître sur les images du scanner suite à l'accumulation de dépôts d'encre. Si vous n'arrivez pas à retirer ces dépôts d'encre avec une lingette, procédez comme suit :

- 1- Retirez les couvercles intérieurs et extérieurs, ouvrez doucement le scanner recto vers l'extérieur.
 - 2- Utiliser un cotillon de nettoyage pour nettoyer le scanner recto et verso
 - 3- Refermer doucement le scanner, puis replacer les couvercles extérieurs et intérieurs.

